

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj pomoc techniczną pod adresem

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Zawartość

1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
	Ogólna konserwacja	5
	Recykling produktu	8

2	Twój nowy gracz	9
	Co jest w pudełku	9
	Oprogramowanie komputerowe załadowane na	9
	odtwarzacz Pliki załadowane na odtwarzacz	9
	Przegląd	10
	Sterownica	10
	Ekran główny	10
	Zablokuj/odblokuj klucze	11
	Włączanie/wyłączanie ekranu	11
	Bezpieczny dźwięk	11

3	Zacznij	12
	Moc ładowania	12
	Włączanie i wyłączanie odtwarzacza	12
	Automatyczne przechodzenie w tryb czuwania i wyłączanie	12

4	Muzyka	13
	Przenieś muzykę do odtwarzacza	13
	Znajdź muzykę w odtwarzaczu	13
	Znajdź muzykę według informacji o utworze Znajdź	13
	muzykę według listy odtwarzania	13
	- - -	
	Superprzewijanie	13
	Odtwarzaj muzykę	14
	Odtwórz z tej samej kolekcji	14
	Wybierz opcje odtwarzania	14
	Listy odtwarzania	14
	Dodawaj utwory do playlisty w podróży	14
	Usuń utwory z listy odtwarzania na	
	iść	15
	Usuń utwory z odtwarzacza	15

5	Audiobooki	16
	Synchronizuj audiobooki z odtwarzaczem	16
	Zainstaluj AudibleManager na komputerze	16
	Pobierz audiobooki na komputer	16
	Synchronizuj z odtwarzaczem	16
	Znajdź audiobooki w odtwarzaczu	17
	Odtwórz audiobooki	17
	Użyj zakładek	17
	Usuń audiobooki z odtwarzacza	17

6	Filmy	18
	Przenieś filmy do odtwarzacza	18
	Zainstaluj Philips Media Converter	18
	Użyj Philips Media Converter Znajdź	18
	filmy w odtwarzaczu Odtwórz filmy	19
		19
	Usuń filmy z odtwarzacza	19

7	Kino	20
	Dodaj zdjęcia do odtwarzacza	20
	Znajdź zdjęcia w odtwarzaczu	20
	Przeglądaj zdjęcia	20
	Rozpocznij pokaz slajdów	20
	Wybierz opcje odtwarzania	20
	Usuń zdjęcia z odtwarzacza	20

8	Radio FM	21
	Dostrój się do stacji radiowych	21
	Zapisz zaprogramowane stacje	21
	Słuchaj radia FM	22

9	Nagrania	23
	Nagrywanie z radia FM Słuchanie	23
	nagrań z radia FM Usuwanie	23
	nagrań z odtwarzacza	23
	Prześlij swoje nagrania na komputer	23

	Widok 10 folderów	24
--	--------------------------	-----------

11 Ustawienia	25	14 Napraw odtwarzacz za pośrednictwem Philips	37
Tryb odtwarzania	25	Ptak śpiewający	
Ustawienia dźwięku	25		
Bezpieczny dźwięk	25	15 Dane techniczne	38
Timer snu	26	Wymagania komputera	38
Ustawienia wyświetlania	26		
Timer podświetlenia	26		
Wygaszacz ekranu	26		
Ustawienia pokazu slajdów	26		
Język	26		
Informacje o preferencjach połączenia z komputerem	27		
Formatuj urządzenie	27		
Ustawienia fabryczne	27		
Instalator CD	27		
12 Synchronizuj z biblioteką muzyczną komputera przez Philips Songbird	28		
Zainstaluj aplikację Philips Songbird	28		
-			
Ustaw folder obserwowany	28		
-			
Uzyskaj treści ze źródeł internetowych	30		
Szukaj online	30		
Twórz listy odtwarzania w aplikacji Philips Songbird	30		
Utwórz playlistę	30		
Generuj listy odtwarzania LikeMusic Zapisz kolejkę odtwarzania jako listę odtwarzania Odtwórz listę odtwarzania	31		
! - - - " ! -	32		
Edytuj metadane	33		
Pobierz okładkę albumu	33		
# \$ - - %	34		
Synchronizuj odtwarzacz z aplikacją Philips Songbird	34		
Wybierz synchronizację automatyczną lub ręczną	35		
Synchronizacja automatyczna	35		
Synchronizacja ręczna	35		
- -			
Philips Songbird	36		

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę www.philips.com/welcome, gdzie znajdziesz pełny zestaw materiałów pomocniczych, m.in. instrukcję obsługi, najnowsze aktualizacje oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

informacja

Ogólna konserwacja

Tłumaczenie niniejszego dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wiążąca jest wersja angielska.



Ostrożność

&Aby uniknąć uszkodzeń lub awarii:

&Nie wystawiać produktu na działanie nadmiernego ciepła, przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie światło słoneczne.

&Nie upuszczaj produktu ani nie dopuszczaj do upadku przedmiotów na produkt. Twój odtwarzacz.

&Nie dopuszczać do zanurzenia produktu w wodzie.

Woda. Nie wystawiaj gniazda słuchawkowego ani komory baterii na działanie wody, ponieważ dostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować poważne uszkodzenia.

&Aktywne telefony komórkowe w pobliżu mogą powodować ingerencja.

&() * + - - !-
\$; \$- * - - -
nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych, jeśli są uszkodzone lub nieczytelne produkt staje się mi.

&! < = = * > - ;-
dostarczone oprogramowanie muzyczne do problemy z pustką.

&Nie używaj żadnych środków czyszczących zawierające alkohol, amoniaku, benzenu lub materiałów ponieważ mogą one zaszkodzić ściernych.

O obsłudze i przechowywaniu &temperatury e
Działaj w miejscu, w którym temperatura jest
zawsze pomiędzy 0 a 35°C (32 do 95°F)

& Przechowywać w miejscu, w którym temperatura
zawsze wynosi pomiędzy 20 a 45°C (4 do 113°F).

& Żywotność baterii może ulec skróceniu w
niskich temperaturach.

Części zamienne/akcesoria: Odwiedź stronę
www.philips.com/support, aby zamówić części
zamienne/akcesoria.

Bezpieczeństwo słuchu



Długotrwałe słuchanie walkmana przy pełnej mocy
może spowodować uszkodzenie słuchu użytkownika.

Słuchaj przy umiarkowanej głośności:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może
spowodować uszkodzenie słuchu. Produkt ten może
wytworzyć dźwięki o natężeniu decybeli, które mogą
spowodować utratę słuchu u przeciętnej osoby, nawet po
narażeniu na nie przez okres krótszy niż minuta. Wyższe
zakresy decybeli są przeznaczone dla osób, u których
wystąpiła już pewna utrata słuchu.

Dźwięk może być mylący. Z czasem Twój „poziom komfortu”
słuchu przystosowuje się do wyższego poziomu głośności.
Dlatego po dłuższym słuchaniu to, co brzmi „normalnie”,
może w rzeczywistości być głośne i szkodliwe dla słuchu. Aby
się przed tym zabezpieczyć, ustaw głośność na bezpieczny
poziom, zanim Twój słuch się zaadaptuje i nie zmieniaj go.

Aby ustalić bezpieczny poziom głośności:

Ustaw regulator głośności na niski poziom. Powoli
zwiększaj głośność, aż będziesz słyszeć dźwięk
komfortowo i wyraźnie, bez zniekształceń. Słuchaj przez
rozsądny czas: Długotrwała ekspozycja na dźwięk, nawet
na normalnie „bezpiecznym” poziomie, może również
spowodować utratę słuchu.

Pamiętaj, aby używać sprzętu rozsądnie i robić
odpowiednie przerwy.

Korzystając ze słuchawek, należy
przestrzegać poniższych wskazówek.

Słuchaj z rozsądną głośnością przez rozsądną
długość czasu.

Uważaj, aby nie zmieniać głośności, gdy Twój słuch się
przyzwyczaja.

Nie ustawiaj głośności na tyle wysoko, żebyś nie
słyszał, co dzieje się wokół ciebie.

W sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych należy
zachować ostrożność lub tymczasowo przerwać
stosowanie urządzenia.

Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, jazdy na rowerze, jazdy na deskorolce itp.

K - - ! -

obszary.

- - - K

producent może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.

Informacje o prawach autorskich

Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagrań, pobranych z Internetu lub sporządzonych z płyt CD audio, stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych prawem autorskim, w tym kopii komputerowych
! = =

Nagrania mogą stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo. Sprzętu tego nie należy używać do takich celów.

Windows Media i logo Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Bądź odpowiedzialny! Szanuj prawa autorskie.



Firma Philips szanuje własność intelektualną innych i prosimy naszych użytkowników o to samo. Treści multimedialne w Internecie mogą zawierać zostały stworzone i/lub rozpowszechnione bez zgody pierwotnego właściciela praw autorskich. Kopiowanie lub rozpowszechnianie nieautoryzowanych treści może naruszać prawa autorskie w różnych krajach, w tym w Twoim.

Przestrzeganie praw autorskich leży po Twojej stronie.

Nagrywanie i przesyłanie strumieni wideo pobranych na komputer do przenośnego odtwarzacza jest przeznaczone wyłącznie do użytku z treściami należącymi do domeny publicznej lub posiadającymi odpowiednią licencję. Treści te można wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego, z zachowaniem wszelkich instrukcji dotyczących praw autorskich udzielonych przez właściciela praw autorskich do utworu. Instrukcje te mogą zabraniać tworzenia dalszych kopii. Strumienie wideo mogą zawierać technologię ochrony przed kopiowaniem, która uniemożliwia dalsze kopiowanie. W takich sytuacjach funkcja nagrywania nie będzie działać.)

;- - ;- ! *

Rejestrowanie danych

Firma Philips jest zaangażowana w poprawę jakości swoich produktów i zwiększenie komfortu użytkowania produktów Philips.

N-*Q !

To urządzenie rejestruje pewne informacje/dane w pamięci nieulotnej urządzenia. Dane te służą do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które użytkownik może napotkać podczas korzystania z urządzenia. Zapisane dane obejmują na przykład czas odtwarzania w trybie muzycznym, czas odtwarzania w trybie obrotowym, liczbę przypadków niskiego poziomu naładowania baterii itp. Zapisane dane nie ujawniają zawartości ani multimedii używanych na urządzeniu ani źródeł pobierania. Dane zapisane na urządzeniu są pobierane i wykorzystywane TYLKO po zwróceniu urządzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu uproszczenia wykrywania i zapobiegania błędom. Zapisane dane będą...
\$ - Z [*

Dekoder audio Monkey's

A Zestaw SDK Monkey's Audio i kod źródłowy można swobodnie wykorzystywać do dodawania Obsługa odtwarzania, kodowania i tagowania w formacie APE w dowolnym produkcie, darmowym lub komercyjnym. Wykorzystanie kodu do celów zastrzeżonych, które nie obsługują tego formatu.

zgoda autora.

- B** Źródło dźwięku Monkey's Audio można uwzględnić w oprogramowaniu GPL i oprogramowaniu typu open source, chociaż samo Monkey's Audio nie będzie podlegało zewnętrznym licencjom ograniczenia.
- C** Zmiany i ulepszenia kodu muszą być przekazywane z powrotem do projektu Monkey's Audio bez żadnych ograniczeń i opłat licencyjnych, chyba że autor wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie.
- D** Wszelki kod źródłowy, pomysły lub biblioteki muszą być wyraźnie oznaczone w oprogramowaniu wykorzystującym ten kod.
- mi** Mimo że oprogramowanie zostało gruntownie przetestowane, autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędów lub niewłaściwego użytkowania.

Jeżeli nie zgadzasz się całkowicie ze wszystkimi powyższymi ustaleniami, musisz zaprzestać korzystania z tego kodu źródłowego i usunąć go ze swojego urządzenia magazynującego.

Dekoder FLAC

Prawa autorskie (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redystrybucja i wykorzystanie w wersji źródłowej i binarnej

= ;:- - - =

dozwolone pod warunkiem spełnienia

następujących warunków:

- &** Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe wyłączenie
 - &** odpowiedzialności. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.
 - &** Nazwy Fundacji Xiph.org ani nazwisk jej darczyńców nie wolno używać do popierania lub promowania produktów pochodzących z tej Fundacji.
- ;- - - ;-
- pozwolenie.

TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW „TAKIE, JAKIE JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYŁĄCZONE. FUNDACJA ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI, ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ ICH POWSTANIA I NA JAKĄKOLWIEK PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, CZY TEŻ DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEJ), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEGO USZKODZENIA.

Parser XML XPAT

Prawa autorskie (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Niniejszym udziela się bezpłatnej zgody każdej osobie uzyskującej kopię tego oprogramowania

- - <

„Oprogramowanie”), do rozporządzania Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym między innymi prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, dystrybuowania, udzielania podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także do zezwalania osobom, którym dostarczono Oprogramowanie, na takie działanie, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o pozwoleniu muszą być dołączone do wszystkich kopii lub znacznych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY ANI INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, CZY Z INNEJ TYTUŁU, ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM LUB JEGO UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI DZIAŁANAMI ZWIĄZANYMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Recykling produktu

Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania.

Jeżeli na produkcie widnieje symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą europejską 2002/96/WE:



Nigdy nie wyrzucaj produktu razem z innymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. produkty elektryczne i elektroniczne. Prawidłowe utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Ostrzeżenie

&W przypadku produktów z wbudowanymi bateriami, których nie można wymienić:

Wyjęcie (lub próba wyjęcia) baterii


unieważnia gwarancję. Ta procedura ma zastosowanie wyłącznie wykonywane na końcu pro życie kanału.

W Twoim produkcie znajduje się wbudowana bateria wielokrotnego ładowania objęta dyrektywą europejską 2006/66/WE, której nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.



Aby zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo
=)

punkt zbiórki lub centrum serwisowe, w którym fachowiec może wyjąć baterię, jak pokazano:

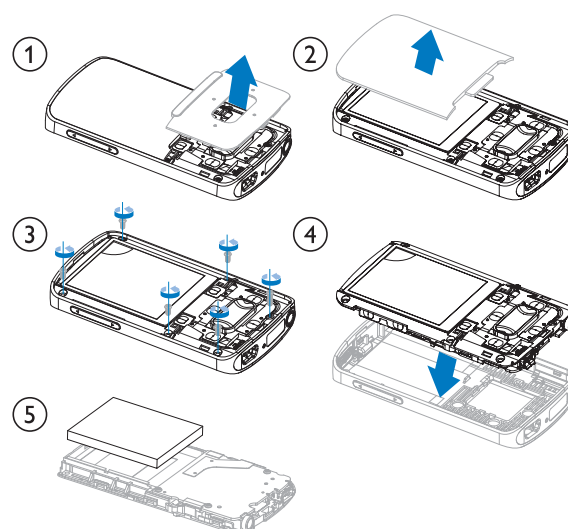

Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.


Informacja dla Unii Europejskiej Produkt ten spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

2 Twój nowy gracz


Co jest w pudełku

Upewnij się, że otrzymałeś następujące elementy:

Odtwarzacz

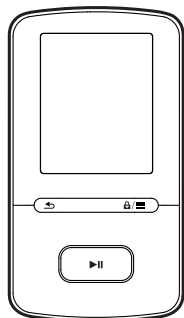

Słuchawki

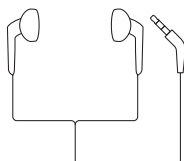

Kabel USB



Krótki przewodnik



Bezpieczna gwarancja i karta gwarancyjna



Notatka

& Zdjęcia służą wyłącznie jako odniesienie. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru/wzoru bez uprzedzenia.

Oprogramowanie komputerowe załadowane na odtwarzacz

WIBRACJA zawiera następujące oprogramowanie komputerowe: &

Ptaka śpiewającego Philipsa (pomaga w aktualizacji

; = !

biblioteka muzyczna na komputerze i odtwarzaczu).

& Konwerter multimediów Philips (pomaga ci

\$ \$- -

wspierać d na odtwarzaczu i przenieś

\$ > *

Aby uzyskać Philips Songbird i Philips Media

Konwerter online,

& Na swoim komputerze przejdź do witryny

www.philips.com/Songbird lub www.philips.com/support.

Pliki załadowane na odtwarzacz

Q ; - !


WIBRACJA:

& Instrukcja obsługi

& Często zadawane pytania

Przegląd

Sterownica

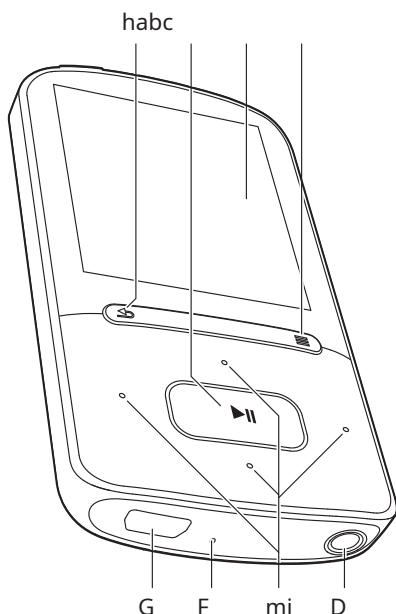

- A** & Naciśnij i przytrzymaj: włącz lub wyłącz odtwarzacz
& Naciśnij: Wybierz opcje lub rozpocznij/wstrzymaj/wznów odtwarzanie
- B** Wyświetlacz
- C** & Naciśnij: Pokaż menu opcji Naciśnij i przytrzymaj: Zablokuj/odblokuj k wszystkich przyciski
- D** & Złącze słuchawkowe 3,5 mm
- mi** / & na liście opcji:
Naciśnij: Przejdź do poprzedniej/następnej opcji
Naciśnij i przytrzymaj: Wyświetl inicjał bieżącej opcji na liście
Naciśnij: Zwiększ/zmniejsz głośność
Naciśnij i przytrzymaj: Szybko zwiększ/zmniejsz głośność

&na ekranie odtwarzania:

{ " }- N | \$-

Naciśnij i przytrzymaj: Przewiń do przodu lub do tyłu ;-

-

FNASTAWIĆ

& Jeśli ekran nie reaguje na naciskanie klawiszy, naciśnij otwór końcówką długopisu.

G

& Złącze USB do ładowania i przesyłania danych

H


& Naciśnij: Wróć o jeden poziom

& Naciśnij i przytrzymaj: Powrót do ekranu głównego

Ekran główny

Menu	Tryb	Do
	Muzyka	-
	Wideo	oglądać filmy
	Kino	zobacz zdjęcia
	FM radio	dostrój się do radia FM; nagrywaj z radia FM (dostępne w niektórych modelach)
	Złóżyc R	\$- ; -
	Ustawienia	dostosuj ustawienia WIBRACJA
	Teraz grać	pokaż aktualny ekran odtwarzania

Nawigacja z ekranu głównego

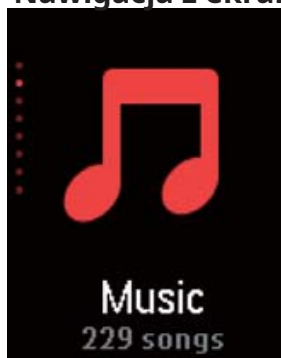

& Z ekranu głównego można uzyskać dostęp do menu funkcyjnych, naciskając przyciski nawigacyjne  .

& Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij  wielokrotnie; lub naciśnij i przytrzymaj  aby powrócić do ekranu głównego.

Przełączanie między ekranem głównym a ekranem odtwarzania

Na ekranie głównym Podczas słuchania

muzyki lub słuchania radia,

& Naciśnij ;

& Alternatywnie naciśnij  i wybierz [Teraz gra]Lub[Ostatnio grane]. Na

ekranie odtwarzania,

& Naciśnij i przytrzymaj .

Wybierz motyw

Aby wybrać motyw wyświetlacza,

& Na ekranie głównym naciśnij przycisk  I
Wybierz [Temat].

Zablokuj/odblokuj klucze

Gdy odtwarzacz jest włączony, użyj blokady, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

& Naciśnij i przytrzymaj   zablokować Lubdblokuj
klawisze / .

»Wszystkie przyciski oprócz  klucze e są
zablokowane i wyświetlana jest ikona kłódki.

Włączanie/wyłączanie ekranu

Aby oszczędzać energię, ekran przełącza się  wyłączony

-

-

czas trwania jeśli

& nie podjęto żadnych nowych działań WIBRACJA;I

& wartość jest wybrana w > [Ustawienia
wyświetlania] > [Timer podświetlenia].

Aby wyjść z trybu oszczędzania energii

& Naciśnij dowolny klawisz.

Bezpieczny dźwięk

Ze słuchawkami,Bezpieczny dźwiękpozwała na słuchanie muzyki w bezpieczny sposób.

Podczas słuchania muzyki przez słuchawki, ciśnienie akustyczne w uszach jest szacowane¹ na podstawie charakterystyki elektrycznej odtwarzacza i słuchawek. Następnie oszacowanie jest porównywane z poziomami referencyjnymi² ciśnienia akustycznego. W rezultacie, ikony w różnych kolorach mogą wskazywać poziom ciśnienia akustycznego i poziom ryzyka uszkodzenia słuchu.

	Poziom dźwięku ciśnienie	Maksymalny czas trwania
	ponad 90 decybele	30 minut dziennie
	85 do 90 decybeli 80	2 godziny dziennie
	do 85 decybeli	5 godzin dziennie
	bezpieczne	ponad 5 godzin dziennie



Wskazówka

&¹Metoda logika opiera się na normie europejskiej (50332-1/2).

&²Odniesienie poziomy e pochodzą z minimum wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, które przewiduje dyrektywa europejska 2003/10/WE w odniesieniu do narażenia na hałas do osób fizycznych.

Użyj sejf Dźwięk

1 Upewniać się że podłączyłeś s do
nausznik odtwarzacza.

2 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij   .
»Wyświetla się ekran głośności.

3 Na ekranie głośności naciśnij,  wybrać
Bezpieczny dźwiękopcje.




Wskazówka

&Aby uzyskać informacje na temat opcji SafeSound, zobacz „SafeSound” (patrz „SafeSound” na stronie 25).

3 Zaczynij

Moc ładowania

WIBRACJA Posiada wbudowaną baterię, którą można ładować przez gniazdo USB komputera. Podłącz WIBRACJĄ do komputera za pomocą kabla USB.

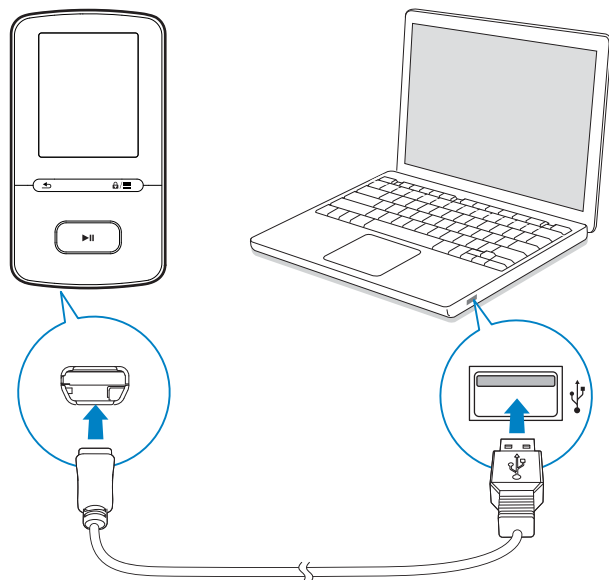

Notatka

& Kiedy się połączysz WIBRACJĄ z monitorem, pojawi się komunikat o wyborze: [[Opłata i przelew] lub [Naładuj i graj]].
& WIBRACJA automatycznie stosuje [[Opłata i przelew], jeśli nie dokonano nowego wyboru.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

- & Gdy bateria i ekran są niski, niski poziom baterii są wyłączone odtwarzane wielokrotnie.
- & Po zakończeniu procesu ładowania wyświetlany jest symbol .



Notatka

& Akumulatory mają ograniczoną liczbę ładowań cykli. Żywotność baterii i liczba cykli ładowania różnią się w zależności od użytkownika i ustawień.

Aby oszczędzać baterię i wydłużyć czas odtwarzania, wykonaj następujące czynności w urządzeniu VIBE:

- & Ustaw timer podświetlenia na niską wartość (przejdź do [Ustawienia wyświetlania] > [Timer podświetlenia]).

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza


Naciśnij i przytrzymaj ►|| dopóki gracz nie zostanie przełączony włączony lub wyłączony.

Automatyczne przechodzenie w tryb czuwania i wyłączanie

Odtwarzacz posiada funkcję automatycznego przechodzenia w tryb czuwania i wyłączania, która pozwala oszczędzać baterię. Po 10 minutach bezczynności (brak odtwarzania, brak (po naciśnięciu przycisku) odtwarzacz wyłącza się.

4 Muzyka

Przenieś muzykę do odtwarzacza

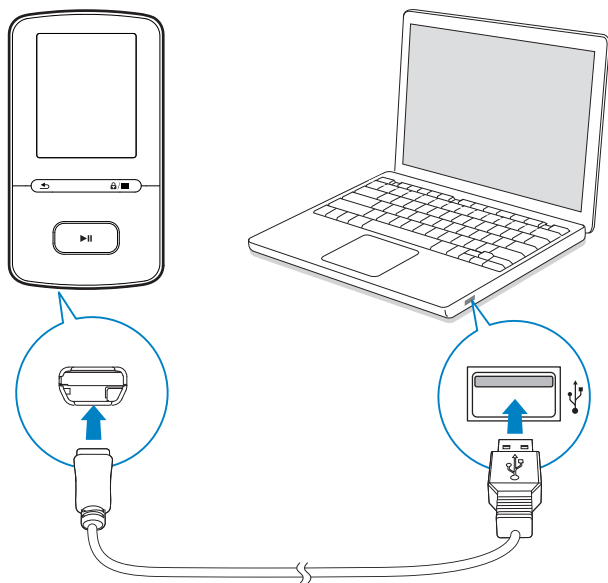

Możesz przenieść muzykę z biblioteki multimediów na komputerze do WIBRACJA w następujący sposób:

- & Synchronizuj za pomocą aplikacji Philips Songbird (patrz „Synchronizuj z biblioteką muzyczną za pomocą aplikacji Philips Songbird” na stronie 28). Za pomocą oprogramowania do zarządzania multimediami możesz uzyskać dostęp do sklepów muzycznych online, tworzyć listy odtwarzania lub edytować swoją kolekcję muzyki na podstawie informacji o utworze.
- & € ! - - - ;
Odkrywca.
Dzięki temu możesz uporządkować swoje

Odkrywca,

- 1 łączyć WIBRACJA do komputera.
- 2 Na komputerze, pod Mój komputer lub Komputer,
& wybierać WIBRACJA= *
- 3 , = ! -
WIBRACJA.
& f - zł = !
z komputera do WIBRACJA.

Znajdź muzykę w odtwarzaczu

NAWIBRACJA= - - - !
- - = - = * -

Superprzewijanie, Możesz szybko przeglądać bibliotekę muzyczną po inicjałach.

Znajdź muzykę według informacji o utworze

W programie utwory są sortowane według metadanych lub tagu ID3 w ramach różnych kolekcji: [Wszystkie utwory], [Artyści], [Albumy], lub [Gatunki].

[Wszystkie piosenki]

& Piosenki są sortowane alfabetycznie według tytułu.

[Artyści]

& Piosenki są posortowane alfabetycznie według artystów;

& Pod nazwiskiem każdego artysty znajdują się utwory posortowane alfabetycznie według albumu.

[Albumy]

& Piosenki są sortowane alfabetycznie według albumu zamówienie.

[Gatunki]

& Piosenki są sortowane według gatunku, np. pop, gład.

Znajdź muzykę według playlisty

W > [Listy odtwarzania]= -
transfer z biblioteki multimediów na komputerze.

\$%

W = - *

Superprzewijanie

Na liście opcji posortowanych alfabetycznie, Superprzewijanie pozwala przeglądać opcje według inicjału.

- & Naciśnij i przytrzymaj / zacząć Superprzewijanie.
- »Na ekranie możesz zobaczyć inicjały obecnych opcji.



Odtwarzaj muzykę

Możesz rozpocząć odtwarzanie od utworu lub odtworzyć cały utwór album lub artysta.

Na początek grać odo piosence,

1 Wybierz tak ng.

2 Naciskać aby rozpocząć grę.

»Odtwarzanie rozpocznie się od bieżącego utworu.

Aby odtworzyć cały album lub wykonawcę,

1 Wybierz album lub artystę.

2 Naciśnij > [Odtwórz wszystko].

3 Naciskać aby rozpocząć grę.

Na ekranie odtwarzania,

& Naciskać Aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie.

& Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij » .

Ekran odtwarzania powraca kilka

kilka sekund później.

» Na ekranie odtwarzania możesz zobaczyć

- - *

Aby dostosować głośność,

& Na ekranie odtwarzania naciśnij /

% (

& Naciśnij wielokrotnie /

Aby przewinąć do przodu lub do tyłu w bieżącym utworze,

& Na ekranie odtwarzania naciśnij i

przytrzymaj / .

Odtwórz z tej samej kolekcji

Podczas odtwarzania utworu możesz przełączyć się na kolekcję zawierającą bieżący utwór.

1 Na ekranie odtwarzania naciśnij i wybierz

[Tryb odtwarzania].

2 W [Odtwórz muzykę z...], wybierać [...tego artysty], [...tego albumu], Lub [...tego gatunku]. Naciskać .

» Zaczyna się odtwarzanie aktualnego artysty, albumu lub gatunku.

Aby odtworzyć wszystkie utwory na odtwarzaczu,

1 Na ekranie odtwarzania naciśnij i wybierz

[Tryb odtwarzania].

2 W [Odtwórz muzykę z...], wybierać [Wszystkie piosenki]. Naciskać .

Wybierz opcje odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij wybrać odtwarzanie

opcje, takie jak tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku i

wyłącznik czasowy (patrz „Ustawienia” na stronie 25).

Listy odtwarzania

, = ;:- !

playlisty:

& listy odtwarzania, które możesz przenieść z biblioteki multimedialnych na komputerze;

& trzy gotowe playlisty, do których możesz dodawać utwory w odtwarzaczu.

Dodawaj utwory do playlisty w podróży

Aby dodać aktualną piosenkę,

1 Wybierz lub odtwórz piosenkę.

2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania naciśnij i wybierz [Dodaj do playlisty].

3 Wybierz playlistę w podróży. Naciśnij . Zapisujesz bieżący utwór na liście odtwarzania.

Aby dodać album lub wykonawcę,

- 1 Wybierz album lub artystę.
 - 2 Na liście albumów lub artystów, & naciśnij  i wybierz [Dodaj do playlisty].
 - 3 Wybierz playlistę w podróży. Naciśnij .
- » Zapisujesz album lub wykonawcę na liście odtwarzania.

Usuwanie utworów z playlisty w dowolnym momencie

Usuń bieżący utwór z listy odtwarzania

- 1 Na ekranie odtwarzania  > [Usunąć naciśnij z playlisty].
 - 2 Wybierz playlistę w podróży. Naciśnij .
- » Usuwasz bieżący utwór z wybranej listy odtwarzania.

Usuń wszystkie utwory z listy odtwarzania

- 1 Przejdź do playlisty w podróży.
 - 2 Na liście opcji naciśnij [Wyczyść  i wybierz listę odtwarzania].
 - 3 Naciśnij .
- » Usuwasz wszystkie utwory z bieżącej listy odtwarzania.

Usuń utwory z odtwarzacza

Aby usunąć bieżący utwór podczas odtwarzania,

- & Na ekranie odtwarzania naciśnij  i wybierz [Usuwać].
- » Aktualny utwór zostanie usunięty z odtwarzacza.

5 Audiobooki

Idź do **🎵** > [Audiobooki]grać w książki w formaty audio pobrane ze strony www.audible.com.


Synchronizuj audiobooki z odtwarzaczem

Ze strony www.audible.com pobierz i zainstaluj Menedżer Audibleoprogramowanie na swoim komputerze. Za pomocą oprogramowania możesz

- & pobieraj audiobooki ze strony www.audible.com do swojej biblioteki audiobooków na komputerze;
- & zsynchronizuj audiobooki ze swoim odtwarzaczem.

Zainstaluj AudibleManager na komputerze

- 1 Podłącz swój komputer do Internetu.
- 2 Pobierz ze strony www.audible.com Menedżer Audibleoprogramowanie dla MP3/MP4 graczy.
- 3 Zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze:
 - & Na ekranie konfiguracji wybierz Philips GoGear (wybrane modele)z listy rozwijanej urządzeń podsłuchowych;

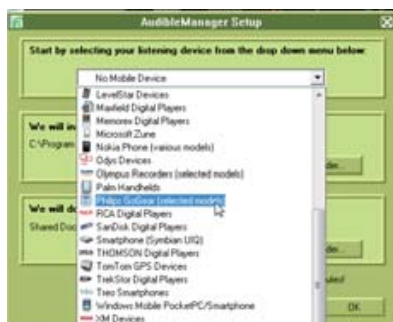


- & Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Pobierz audiobooki na komputer

- 1 Podłącz swój komputer do Internetu. Uruchom
- 2 Menedżer Audiblena Twoim komputerze.
- 3 NAMenedżer AudibleKliknijMoja biblioteka online przycisk umożliwiający połączenie z www.audible.com.
- 4 Wybierz i pobierz audiobooki: & Zaloguj się na swoje konto na stronie www.audible.com;
& Pobierz audiobooki w formacie **4 Lube**.
 - » Pobrane książki zostaną automatycznie dodane do Twojej biblioteki.Menedżer AudibleManager.

Synchronizuj z odtwarzaczem

- 1 PoczątekMenedżer Audiblena Twoim komputerze.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera. Poczekaj, aż odtwarzacz zostanie rozpoznany przezMenedżer AudibleManager.
- 3 NAMenedżer AudibletraskDodaj do urządzenia. & Q - DoMenedżer Audibleaktywuj odtwarzacz zgodnie z instrukcjami.

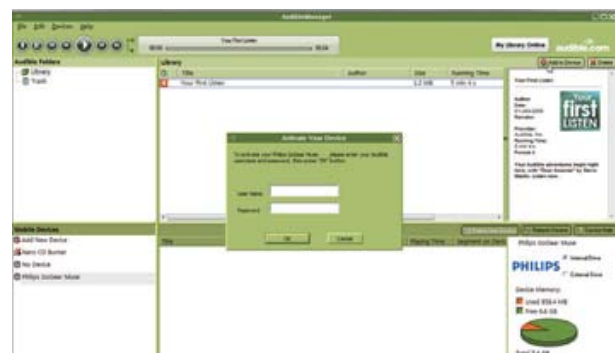

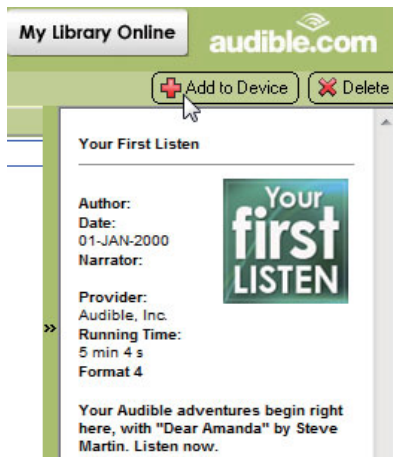

Aby sprawdzić książki audio przesłane do odtwarzacza,

Zobacz panel odtwarzacza na Menedżer AudibleManager.
& W razie potrzeby kliknij Odśwież urządzenie.

Znajdź audiobooki w odtwarzaczu

W [Audiobooki] = uporządkowane)
według tytułu książki lub autora. [Książki]

& Książki są sortowane według tytułu książki w kolejność alfabetyczną.

[Autorski]

& Książki są sortowane alfabetycznie według autorów.

Odtwarzaj audiobooki

- 1 Wybierz książkę.
- 2 Naciśnij ► aby rozpocząć grę.
 - » Na ekranie odtwarzania możesz zobaczyć informacje o książce i status odtwarzania.

Na ekranie odtwarzania,

& Naciśnij ► aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie.

& Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij ◀.

Aby pominąć tytuły lub sekcje podczas odtwarzania,

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij ► [Nawigacja Wybrać [Tytuły] Lub [Sekcja].
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij ►.

Użyj zakładek

W przypadku audiobooka możesz dodać do 10 zakładek do czasu odtwarzania. W razie potrzeby rozpocznij odtwarzanie od czasu zapisanego w zakładce.

Aby dodać zakładkę,

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij ► i wybierz [Zakładki] > [Dodaj zakładkę].
- 2 Wybierz lokalizację.
 - » Aktualny czas gry jest dodawany do lokalizacja na liście zakładek.

Aby grać z zapisanego w zakładkach czasu gry,

- & Na ekranie odtwarzania naciśnij ► i wybierz [Zakładki] > [Przejdź do zakładki].
Wybierz opcję.
» Gra rozpoczyna się od wybranej gry czas.

Aby usunąć zakładkę,

- & Na ekranie odtwarzania naciśnij ► i wybierz [Zakładki] > [Usuń zakładkę]. Wybierz opcję.
» Usuwasz czas odtwarzania z listy zakładek.

Usuń audiobooki z odtwarzacza

- & Na ekranie odtwarzania naciśnij ► [Usuwać [Książka audio].
» Aktualna książka audio zostanie usunięta z odtwarzacza.

6 filmów

Przenieś filmy do odtwarzacza

Filmy można przysyłać do odtwarzacza na dwa sposoby:

- & Przelew przezKonwerter multimedialny Philips;

Za pomocą oprogramowania do konwersji wideo

\$ \$-

typ obsługiwany przez odtwarzacz,

\$

odtwarzacz.


& €! \$- < * \$ > -

Eksplorator Windows.

Dzięki temu możesz uporządkować swoje

\$- - *

Zainstaluj Philips Media Converter

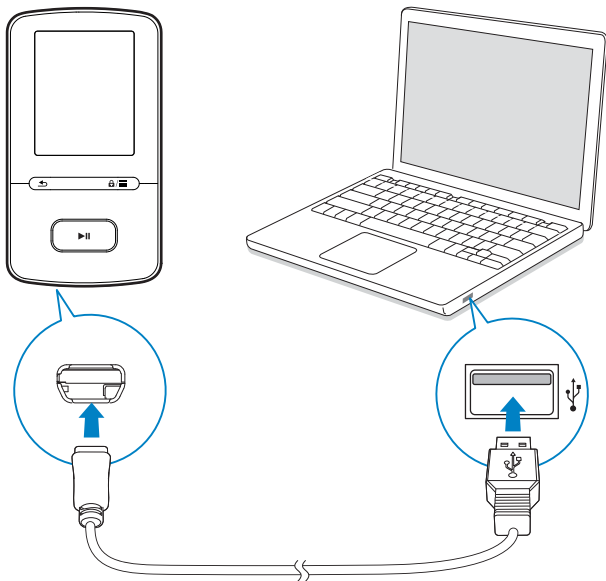

+
czas

Kiedy się połączyszWIBRACJA wyświetla się następujący ekran pop-up:

- 1 Wybierz swój język i kraj.
- 2 Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Notatka

&Instalacja wymaga akceptacji licencji warunków.

Jeśli okno pop-up nie wyświetli się automatycznie:

- 1 Upewnij się, że w odtwarzaczu wybrano następujące opcje:
& W > [Instalator CD]wybierać [Włączać].
- 2 Na komputerze wybierzMój komputer (Windows XP / Windows 2000) / Komputer ((Windows Vista / Windows 7).
»TenP hilips ptak śpiewającywyświetlany jest napęd.
- 3 Aby zainstalowaćKonwerter multimedialny Philips podwójne kliknięciePMCsetup.exewPhilips Songbird prowadzić.




Notatka

&Instalacja wymaga akceptacji licencji warunków.

Użyj konwertera multimedialnego Philips

- 1 Na swoim komputerze uruchomPhilips Media Konwertować R.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB.
& Poczekaj, aż gracz zostanie rozpoznany przez Konwerter multimedialny Philips.

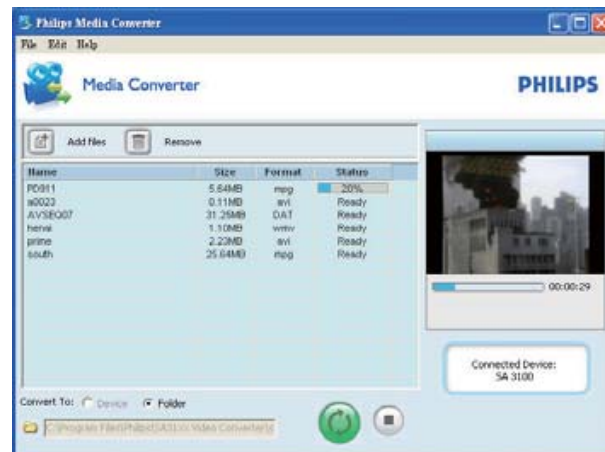

3 WKonwerter multimedialny Philips dodaj filmy z biblioteki swojego komputera:

& Trzask .

» Film został dodany do listy

\$ - *

& Q \$ \$- - =
trząsk .

4 WKonwerter multimedialny
Philips= Konwersja i transfer:
& Kliknij . .

Usuń filmy z odtwarzacza

1 Wybierz lub odtwórz wideo.

2 Na liście filmów lub ekranie odtwarzania, &
naciskać  i wybierz [Usuń wideo]. Aktualny
» film zostanie usunięty z odtwarzacza.

Znajdź filmy w odtwarzaczu

\$%
& Idź do .

» „- -
kolejność alfabetyczna.

\$%
& Idź do .

» „- ! -K
jak na PC.

Odtwórz filmy

1 Wybierz film.

2  Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.

» Film odtwarza się w widoku poziomym.

Na ekranie odtwarzania,

& Naciskać  Aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie.

& Naciśnij wielokrotnie  /  % (


Aby przewinąć do przodu lub do tyłu w bieżącym filmie,

& Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj /  .

7 zdjęć

Dodaj zdjęcia do odtwarzacza

- 1 Łączyć WIBRACJA do komputera.
- 2 Na komputerze, pod Mój komputer lub Komputer, & wybierać WIBRACJA = *
- 3 , = ! foldery na WIBRACJA. & f - \$ = ! z komputera do WIBRACJA.

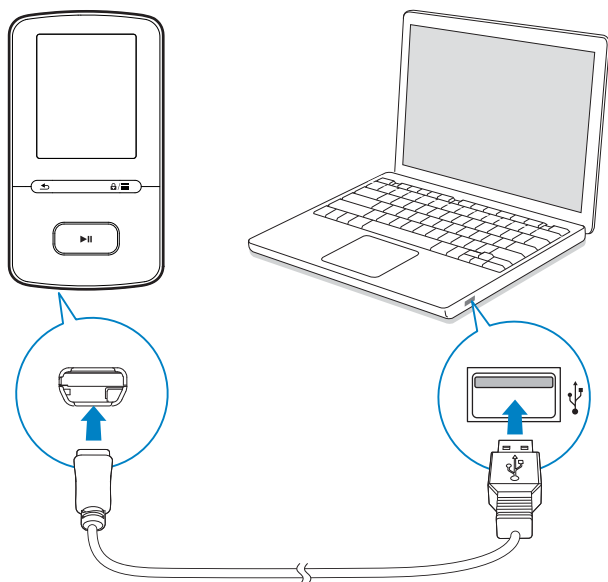

Znajdź zdjęcia na stronie warstwa

- # \$%
& Przejść do
» - -
kolejność alfabetyczna.
- # \$%
& Przejść do
» - ! -K
jak na PC.

Zobacz zdjęcia

- & Na liście zdjęć naciśnij i /
▶▶ aby wybrać zdjęcie. Zdjęcie
» zostanie wyświetlone w widoku poziomym.

Na ekranie odtwarzania,

- & Naciśnij / aby wybrać zdjęcie.

Rozpocznij pokaz slajdów

- & Podczas przeglądania zdjęć naciśnij ▶▶ Do
Rozpocznij pokaz slajdów.
» Obrazki wyświetlają się jeden po drugim.

Wybierz opcje odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij aby wybrać odtwarzanie
opcje:

Podświetlenie regulator czasowy]	Wybierz wartość. Po upływie wybranego czasu ekran wyłączy się automatycznie.
-------------------------------------	--

W [Ustawienia pokazu slajdów] wybierz opcje
pokazu slajdów:

[Czas na slajd]	Wybierz przedział czasu pomiędzy dwa slajdy.
[Powtarzać]	Odtwórz zdjęcia w bieżącym folderze wielokrotnie.
<= > @	Odtwórz zdjęcia w bieżącym folderze w kolejność losowa.

Usuń zdjęcie z

odtwarzacz

- 1 Wybierz lub odtwórz obrazek.
- 2 Na liście obrazów lub ekranie odtwarzania, &
naciśnij i wybierz [Usuń zdjęcie].
» Aktualny obraz został usunięty z
odtwarzacza.

8 radio FM



Notatka

&Podłącz dołączone słuchawki, gdy słuchasz

Stacje radiowe. Słuchawki pełnią również funkcję anteny. Aby uzyskać lepszy odbiór, należy poruszać kablem słuchawek w różnych kierunkach.

Dostrój się do stacji radiowych

Autotuning

Q - - - =

Automatyczne dostrajanie w celu wyszukiwania stacji.

1 Z ekranu głównego iść do > [Automatyczny melodia].

» Można zapisać do 30 stacji jako ustawienia wstępne.

2 Naciśnij lub kilkakrotnie, aby wybrać zaprogramowaną stację. Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.

Aby wybrać ustawienie wstępne na ekranie odtwarzania,

& Naciśnij lub wielokrotnie.



Wskazówka

&Kiedy przeprowadzasz się do nowego miejsca (np. do nowego miasta lub kraju), ponownie uruchom autotune, aby uzyskać lepszy odbiór.

Strojenie ręczne

Użyj funkcji Strojenie ręczne, aby wyszukać częstotliwość lub stację.

1 Z ekranu głównego przejdź do > [Strojenie ręczne].

»Rozpoczyna się odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji.

2 Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj lub .

» Przechodzisz na kolejną stację na bieżącej częstotliwości.

& - - != lub wielokrotnie.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

NAWIBRACJA,możesz zapisać do 30

zaprogramowanych stacji.

1 Włącz stację radiową.

2 Na ekranie odtwarzania naciśnij [Zapisz do] i wybierz ustawień wstępnych].

3 Naciśnij lub , aby wybrać lokalizację na liście ustawień wstępnych. Naciśnij .

»Bieżąca stacja została zapisana w danej lokalizacji.

Aby usunąć zaprogramowaną stację,

1 Na ekranie odtwarzania lub na liście ustawień wstępnych naciśnij i wybierz [Wyczyść ustawienia wstępne].

» Na liście ustawień predefiniowanych wybrana jest bieżąca stacja.

2 Naciśnij lub aby wybrać stację.

3 Naciśnij Wybierać [Tak].

» Wybrana stacja zostanie usunięta z listy zaprogramowanych stacji.

Aby usunąć wszystkie zaprogramowane stacje,

1 Na liście ustawień wstępnych naciśnij > [Wyczyść wszystkie ustawienia wstępne].

2 Wybierać [Tak].

» Wszystkie stacje zostaną usunięte z listy zaprogramowanych stacji.

Słuchaj radia FM

- 1 Idź do  > [Ustawienia wstępne].
- 2 Naciskać  lub aby wybrać zaprogramowaną stację, aby
Naciskać  rozpocząć odtwarzanie.
& Naciskać  aby wybrać inne ustawienie wstępne
stacja z [Ustawienia wstępne]. Naciśnij przycisk  Do
„Rozpocznij odtwarzanie”.
& Na ekranie odtwarzania naciśnij, aby  Lub  Do
wybrać ustawienie wstępne.
Aby dostosować głośność,
& Na ekranie odtwarzania naciśnij  / .
Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk radia,
& Na ekranie odtwarzania naciśnij .

9 Nagrania

Idź do  > [Nagrywanie FM] słuchać programy radiowe, które nagrywasz z radia FM.

Nagraj z radia FM

- 1 Włącz stację radiową.
- 2 Na ekranie odtwarzania wybierz [Uruchom radio FM nagranie] aby rozpocząć nagrywanie. »
Rozpoczynasz nagrywanie z radia FM.
- 3 Naciśnij,  aby przełączać się między pauzą a nagrywaj. Naciśnij,  aby zatrzymać.
- 4 Naciskać [Tak] aby zapisać nagranie.
» Nagrania są zapisywane  > [Nagrywanie FM]. (Format nazwy pliku: FMRECXXX.WAV, gdzie XXX to (numer rejestracyjny generowany automatycznie.)



Notatka

& Funkcja nagrywania radia FM jest dostępna w tylko niektóre wersje. Zapoznaj się z menu ekranowym
; - \$ - *

Słuchaj radia FM o nagraniach

- 1 W  [Nagrywanie FM] wybierz nagranie.
- 2 Naciśnij,  aby odtworzyć nagranie.
% (& Naciśnij wielokrotnie  / .
(& Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj / .
.

Usuń nagrania z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz nagranie.
- 2 Na liście nagrań lub ekranie odtwarzania, &
naciskać  i wybierz [Usuwać]. Bieżące
» nagranie zostanie usunięte z odtwarzacza.

Aby usunąć wszystkie nagrania z odtwarzacza,
& W [Nagrywanie FM] wybierać [Usuń wszystko].

Prześlij swoje nagrania na komputer

- 1 Łączyć WIBRACJA do komputera.
- 2 Na komputerze, pod Mój komputer Lub Komputer,
& wybierać WIBRACJA;
& W WIBRACJA, wybierz nagrania w Nagrania > FM.
- 3 € ! - !
lokalizacja na komputerze.

Widok 10 folderów

Idź do  \$- ; -

biblioteka multimedialna w odtwarzaczu.

Muzyka{ -

Poprzez Philips Songbird;

Wideo \$-

Poprzez Ptak śpiewający Philipsa;

Listy odtwarzania: dla list odtwarzania, które synchronizujesz z odtwarzaczem, oraz list odtwarzania w podróży, które tworzysz w odtwarzaczu.

PRACA: dla audiobooków, które synchronizujesz z odtwarzaczem za pośrednictwem Audible Manager.

Nagrania: dla nagrań radiowych *FM, które wykonujesz na odtwarzaczu.

" J (& † ! - K -

Eksplorator Windows na komputerze.



Notatka

*Funkcja nagrywania radia FM jest dostępna w tylko niektórych wersjach. Zapoznaj się z menu ekranowym ; - \$ - *

11 Ustawienia

W , wybierz opcje dla odtwarzacza.

1 Naciśnij  / , aby wybrać opcję.

2 Naciśnij  *

Tryb odtwarzania

W [Tryb odtwarzania], wybierz tryby odtwarzania muzyki:

[Odtwórz muzykę z...]

& Przełącza do kolekcji zawierającej bieżący utwór.

[Powtarzać]

& [Powtórz 1]: Powtarza bieżącą piosenkę. [Powtórz

& wszystko]: Powtarza wszystkie utwory w bieżącym folderze.

<= > @

& [NA]: Odtwarza wszystkie utwory w bieżącym folderze w losowej kolejności.

Jeśli oba [[Powtórz wszystko]i <= > @ są aktywowane,

& Wszystkie utwory w bieżącym folderze są powtarzane w losowej kolejności.

Ustawienia dźwięku

[Pełny dźwięk] Przywraca szczegóły brzmienia utracone w wyniku kompresji muzyki (np. MP3, WMA).

< Q @ € - !
pożądanym.

 Notatka

& Korektor jest dezaktywowany, gdy wybierasz Pełny dźwięk.

Bezpieczny dźwięk

Wybierz słuchawki

Bezpieczny dźwięk Działa ze zgodnymi słuchawkami. Aby uzyskać dokładny pomiar, użyj słuchawek dołączonych do zestawu lub słuchawek wymienionych na liście.

W [Wybierz słuchawki] wybierz słuchawki, które pasują do Twoich.

Kontrola rodzicielska

Używać [Kontrola rodzicielska] aby zablokować limit głośności, który sobie ustawisz.

Ustaw hasło

1 Upewnij się, że funkcja SafeSound jest włączona (patrz „Aktywacja” na stronie 25).

2 W [Kontrola rodzicielska] wybierać [

3 NA]. Ustaw hasło:

ANaciśnąć  /  wielokrotnie lub naciśnij i , aby trzymać  /  wprowadzić cyfry.

BNaciśnąć  /  aby wybrać pozycję wpisy.

CNaciśnąć  Z

Ustaw limit głośności

W [Limit głośności], ustaw sobie limit głośności.

1 Wprowadź hasło, jeśli jest potrzebne.

2 Naciśnij  /  aby wybrać poziom głośności.

3 Naciśnąć  *

Zmień hasło

W [Zmień hasło] wprowadź i ustaw hasło zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aktywować

& W [Aktywować], wybierać [NA].

» Włączasz Bezpieczny dźwięk funkcjonować.

Timer snu

Włącz timer snu. WIBRACJA może wyłączyć się automatycznie po upływie określonego czasu.

& W [[Wyłącznik czasowy] > [Ustaw wyłącznik czasowy...], wybierz opcję. Naciśnij  »

Po upływie wybranego czasu urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

Po włączeniu timera uśpienia,

& Wybierz  > [[Timer snu];

& Alternatywnie, na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij  > [[Wyłącznik czasowy]

» Możesz zobaczyć ile czasu pozostało do wyłączenia odtwarzacza.

Ustawienia wyświetlania

[Temat]

& Wybiera motyw dla

wyświetlacz.

Timer podświetlenia

Ekran przechodzi w tryb bezczynności, a f brak nowego następnie gracz podejmuje działanie. Po przed

- - = -

wyłącza się automatycznie. Aby oszczędzać baterię, wybierz niską wartość czasu trwania.

Aby ustawić czas trwania

1 Na ekranie głównym wybierz > [Ustawienia wyświetlania] > [Timer podświetlenia].

2 Wybierz czas trwania.

» Po upływie wybranego czasu

Ekran bezczynności wyłącza się automatycznie.



Wskazówka

& Aby oszczędzać energię, wybierz niską wartość.

Aby wyjść z trybu oszczędzania energii oda

& Naciśnij dowolny klawisz.

Wygaszacz ekranu

Jeżeli wybrałeś wygaszacz ekranu, pojawi się on na ekranie bezczynności po

- - *

Aby wybrać wygaszacz ekranu

1 Na ekranie głównym wybierz > [Ustawienia wyświetlania] > [Wygaszacz ekranu].

2 W [[Wygaszacz ekranu],  /  I  Do naciśnij aby wybrać opcję:

[Nic] pokazuje pusty ekran.

[Cyfrowy zegar] pokazuje czas cyframi.

[Album] pokazuje okładkę płyty CD bieżącego utworu lub ostatnio odtwarzanego utworu, jeśli jest dostępna.

[Ekran wyłączony] wyłącza ekran.

[Demonstracja tryb] pokazuje główne cechy odtwarzacza.

Aby wyjść ze scr wygaszacz

& Naciśnij dowolny klawisz.

Slidesho ustawienia w

[Czas na slajd]

& Wybiera czas odtwarzania każdego slajdu.

[Powtarzać]

& Odtwarza wszystkie slajdy wielokrotnie, jeśli jest aktywowany.

<= > @

& Odtwarza wszystkie slajdy w kolejności losowej, jeśli jest aktywowane.

Język

Możesz zmienić wybór języka w [Język].

Preferencje dotyczące połączenia z komputerem

W [Preferencje połączenia z komputerem], wybierz sposób podłączenia odtwarzacza do komputera. Odtwarzacz umożliwia dostęp z komputera poprzez USB Mass Storage Class (MSC) lub Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC] * pozwala graczowi również pracować jako Philips Songbird napęd. Kliknij Philips Songbird napęd, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.

[MTP] podczas synchronizacji z odtwarzaczem, zezwala na muzykę chronioną prawami autorskimi do przekonwertowania na grywalne formaty przez Philips Songbird.



Wskazówka

&*Upewnij się, że wybrałeś [Włączać] W > Płyta CD-ROM.

Instalowanie

W [Informacja], naucz się następujących informacji o gracz:

[Informacje o gracz]

[Model:] pełna nazwa produktu
Sprawdź pełną nazwę produktu
; - ! ;
strona pomocy technicznej.

[Oprogramowanie układowe] ; \$ -
wersja:) ; \$ -
; - ! ;
strona pomocy technicznej.

[Wsparcie] strona internetowa, która p
site:] gracz zapewnia wsparcie dla

[D[miejsce isk]

[Wolne miejsce:] dostępna przestrzeń

[Całkowita przestrzeń:] rozmiar pamięci

[Piosenki] przestrzeń, którą zajmują piosenki

[Zdjęcie Res] przestrzeń na zdjęciach zajmują

[Filmy] przestrzeń, jaką zajmują filmy

[Obsługiwany typ pliku]

[Muzyka] -

[Kino] -

[Filmy] \$-

Formatuj urządzenie

Sformatuj odtwarzacz. Usuwasz wszystkie dane, które są przechowywane w odtwarzaczu.

& Wybierać [Formatuj urządzenie], a potem, wybierać [Tak] zgodnie z instrukcjami.

Ustawienia fabryczne

W [Ustawienia fabryczne] Przywróć ustawienia fabryczne odtwarzacza. Pliki przesłane do odtwarzacza zostaną zachowane.

Instalator CD

Jeśli wybrałeś [MSC] w > [Preferencje połączenia z komputerem], ten [Instalator CD] wyświetlane są opcje.

W [Instalator CD] wybierać [Włączać] pozwoli gracz do pracy jako Philips Songbird napęd. Kliknij dwukrotnie napęd, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.



Wskazówka

&Po naprawie odtwarzacza partycja CD-ROM i Instalator Philips Songbird został usunięty z odtwarzacza (patrz „Naprawa odtwarzacza za pomocą Philips Songbird” na stronie 37). W odtwarzaczu jest więcej miejsca.

12 Synchronizuj z komputerem

biblioteka muzyczna przez Philipsa

Ptak śpiewający

Z Philips Songbird, możesz zrobić następujące rzeczy:


- & Zarządzaj swoją kolekcją muzyki na komputerze;
- & Synchronizuj WIBRACJĄ bibliotekę muzyczną na Twoim
- & komputerze; Zarejestruj się WIBRACJĄ na www.philips.com/;

& $\frac{1}{2}$; " (+ <
^ $\frac{1}{2}$; ! - -

Ptak śpiewający' na stronie 36);

- & Napraw urządzenie VIBE (patrz „Naprawa odtwarzacza za pomocą aplikacji Philips Songbird” na stronie 37).

Zainstaluj aplikację Philips Songbird

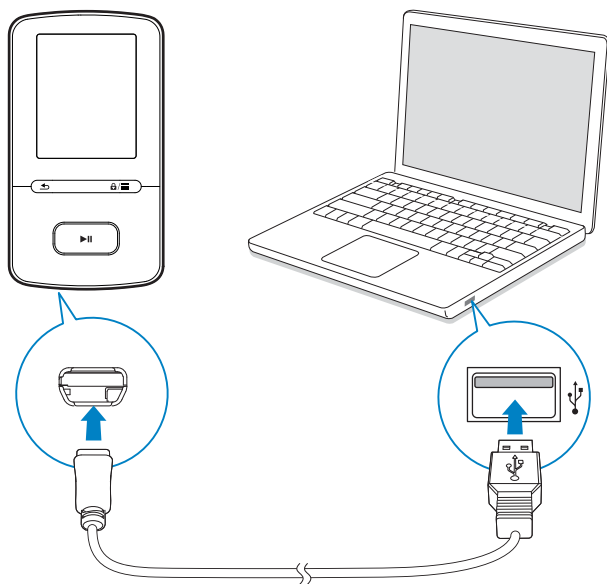

+ = \$

Kiedy się połączysz WIBRACJĄ wyświetla się następujący ekran pop-up:

- 1 Wybierz swój język i kraj.
- 2 Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Notatka

& Instalacja wymaga akceptacji licencji
warunki.

Jeśli okno pop-up nie wyświetli się automatycznie:

- 1 Upewnij się, że w odtwarzaczu wybrano następujące opcje:
& W > [Instalator CD] wybierać [Włączać].
- 2 Na komputerze wybierz Mój komputer (Windows XP / Windows 2000) / Komputer (Windows Vista / Windows 7).
» Ten P hilips ptak śpiewający wyświetlany jest napęd.
- 3 Aby zainstalować Philips Songbird, podwójne kliknięcie Setup.exew Philips Songbird prowadzić.



Notatka

& Instalacja wymaga akceptacji licencji
warunki.

;
;
Komputer

Ustaw folder obserwowany

Utwórz folder centralny %0

\$ - -

do biblioteki po skopiowaniu ich do folderu. Zaleca się utworzenie centralnego folderu. W Philips Songbird, Ustaw folder centralny jako folder obserwowany. Za każdym razem, gdy uruchamiasz Philips Songbird, piosenki są dodawane/usuwane z Philips Songbird ponieważ znajdują się w centralnym folderze.

Na komputerze utwórz centralny folder, w którym będziesz zapisywać wszystkie

- = N = €{Š" ! - - *


Pierwsze uruchomienie

Q Philips SongbirdNA

na komputerze wykonaj następujące czynności, gdy pojawi się monit, aby zaimportować

- N- - ! - - Philips Songbird:
- & Wybierz folder multimediów iTunes, aby zaimportować istniejącą bibliotekę iTunes;
 - & Wybierz folder centralny, aby przeszukać i
 - N- - ! - *
 - » Folder centralny jest ustawiony jako folder obserwowany Philips Songbird.


Ustaw folder multimediów iTunes

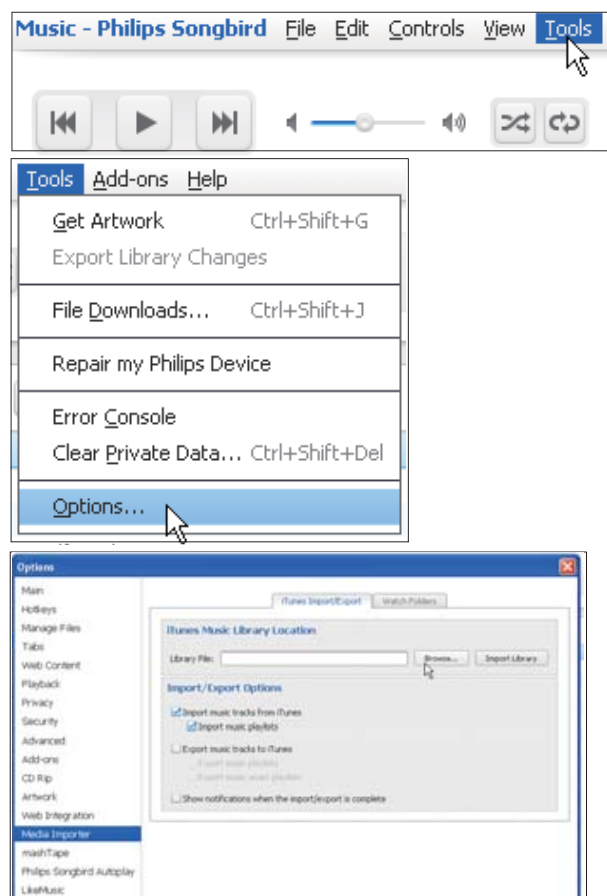

- 1 NPhilips Songbird,Go doNarzędzia > Opcje...
- 2 WybieraćImport mediów R,a potem Importer iTunespatka.
- 3 Sprawdź lokalizację i opcje biblioteki.
- 4 KliknijImportuj bibliotekęprzycisk znajdujący się obok lokalizacji biblioteki.
 - » Oprogramowanie importuje bibliotekę iTunes doPhilips Songbird.

Ustaw folder obserwowany

WPhilips Songbird,ustaw folder obserwowany w następujący sposób:

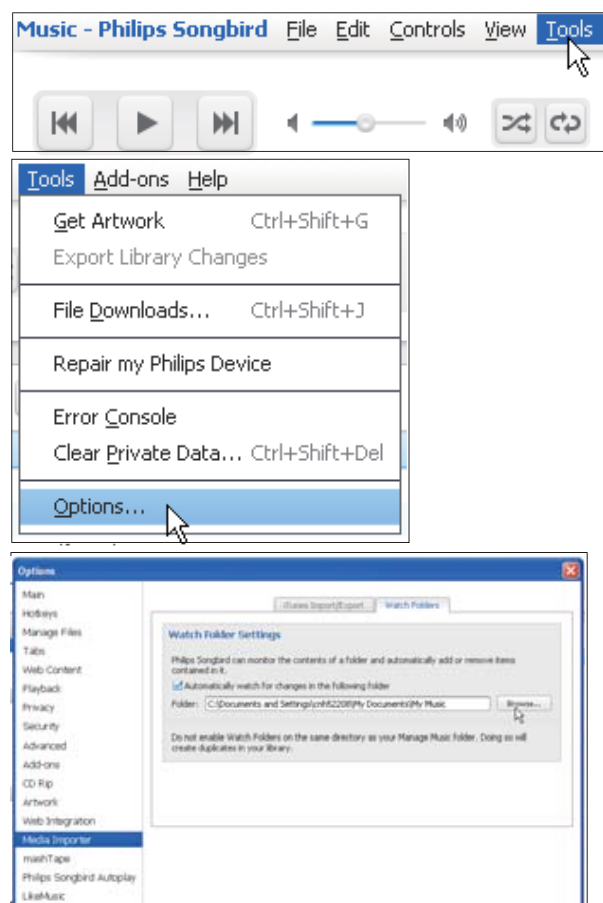

- 1 WybieraćTools > Opcje.
- 2 Wopcja ns,wybieraćImporter mediów.Następnie, e wybierz th Foldery do obserwowaniapatka.
- 3 WOglądać h Foldery,zaznacz pole wyboru jako pokazano.
- 4 TrzaskPrzeglądać,i wybierz folder centralny < *!
*€{Š" ! - - > ;
falcówka.

» WPtak śpiewający Philipsa= -
dodawane i usuwane w miarę ich występowania w centralnym folderze z muzyką.

+

+

W Philips Songbird,

& iść do Plik > Importuj media aby wybrać foldery na komputerze.


» -

Biblioteka.

& lub przejdź do Plik > Importuj listę odtwarzania aby wybrać playlisty na komputerze.

» -

Listy odtwarzania.

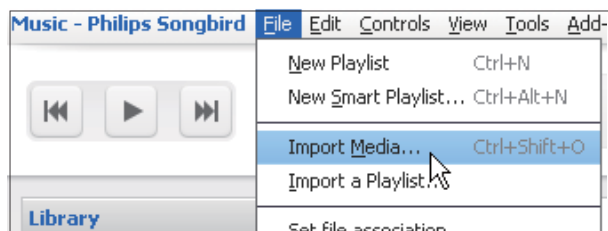

Pobierz zawartość z linia źródła

Możesz uzyskać dostęp i dokonać zakupu treści nt z źródła online. Znajdź dostępność zdolny do usługi online pod Usługiw źródle wybierz panel tor.



Notatka

& Zanim pobierzesz lub kupisz treści online usługi, zapisz się na usługę online i zaloguj się na swoje konto.


& Niektóre usługi są dostępne w określonych krajach.

Szukaj online

1

Wybierz usługę online: &

Wybierz opcję poniżej Usługi; Możesz również kliknąć strzałkę w dół w polu wyszukiwania, aby wybrać usługę online.

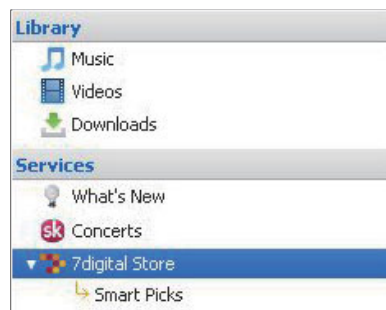

» Wchodzisz na stronę internetową źródła online.

2

" - *

& W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania, aby wpisać słowo kluczowe.



Twórz listy odtwarzania w aplikacji

Philips Songbird

Za pomocą listy odtwarzania możesz zarządzać swoimi utworami i je synchronizować piosenki w razie potrzeby.


Utwórz playlistę

Wybierz utwory, które chcesz odtworzyć. Dodaj piosenki do playlisty.

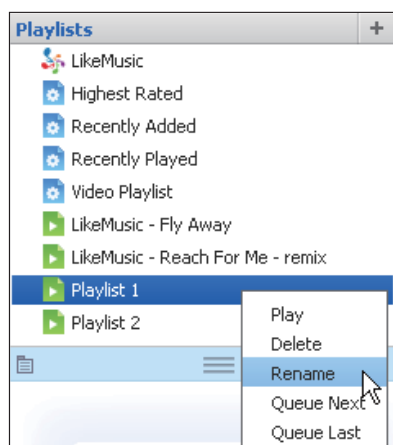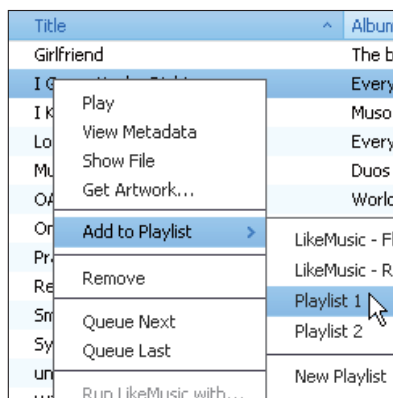


- 1 W Biblioteka > Muzyka, wybierz piosenki.
& Do wyboru przytrzymaj, aby odtworzyć wiele utworów.
tenCt prawdziwy przycisk po kliknięciu utworu.
- 2 Aby dodać piosenki do playlisty:
& Prawa klawisz obrzydliwe piosenki do selekt
Dodaj do Lista odtwarzania;
& Wybierz listę odtwarzania;
» Utwory zostały dodane do listy odtwarzania.
& Aby utworzyć listę odtwarzania, wybierz Nową playlistę.
» Zostanie utworzona nowa lista odtwarzania dla piosenek.
» Pod Listy odtwarzania, nadaj liście odtwarzania nazwę według potrzeb.

Alternatywnie,
Utwórz playlistę. Dodaj wybrane utwory do playlisty.

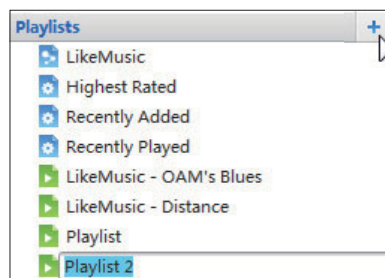

- 1 Pod Listy odtwarzania, trzask + aby utworzyć listę odtwarzania.
» Została utworzona nowa lista odtwarzania.
- 2 Nadaj nowej liście odtwarzania dowolną
- 3 nazwę. € ! - - *

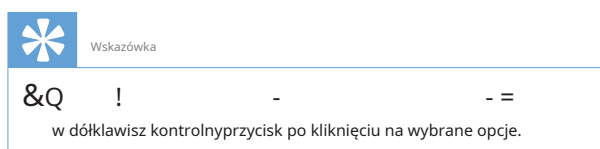

Generuj playlisty LikeMusic

Na podstawie Lubię muzykę analiza, lista odtwarzania może zostać wygenerowana z piosenek źródłowej.

Lubię muzykę analizy piosenki z Twojej biblioteki i, na podstawie ich cech muzycznych tworzy relacje między nimi. Te relacje pomagają Lubię muzykę tworzyć playlisty składające się z piosenek, które świetnie ze sobą współgrają.


Podczas importowania utworów do biblioteki muzycznej Philips Songbird, ten Lubię muzykę rozpoczyna się analiza. Dla utworu, który kończy analizę, Lubię muzykę ikona się świeci; W przypadku utworu, którego analiza nie może zostać zakończona, ikona pozostaje szara.



Wybierz piosenkę nasionową

Upewnij się, że piosenka nasion została ukończona. Lubie muzykę analiza.


& WBiblioteka > Muzyka, kliknij dwukrotnie niebieski Lubie muzykę ikona Alternatywy,

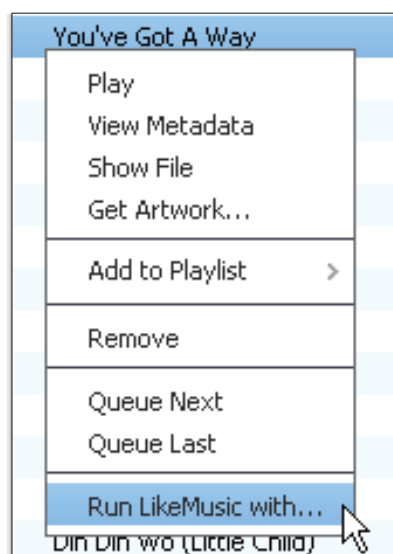

& WBiblioteka > Muzyka, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Biegaj jak muzyka z LikeMusic

» A lista odtwarzania jest wyświetlana w ten Lubie muzykę strona.

Ustaw maksymalną liczbę utworów

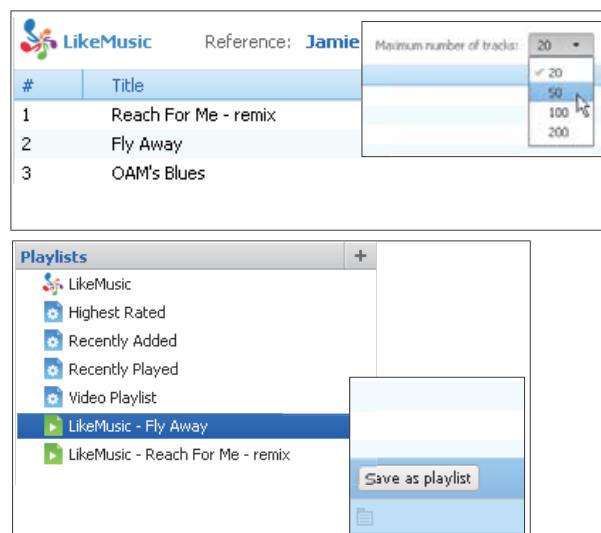

& Wybierać numer na liście rozwijanej.

Zapisz Lik Lista odtwarzania eMusic


& Trzask Zapisz jako playlistę w Lubie muzykę Pwiek.

» Ten Lubie muzykę lista odtwarzania jest zapisana pod Listy odtwarzania.

= % %

Utwórz kolejkę odtwarzania

& Przeciągnij i upuść utwory lub listy odtwarzania do Odtwórz kolejkę szkło.

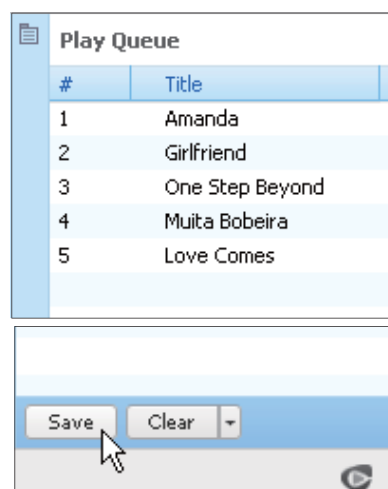

Zapisz kolejkę odtwarzania jako listę odtwarzania

1


TrzaskRatować.

» Kolejka odtwarzania jest zapisywana jako lista odtwarzania Listy odtwarzania.

2

Pod Listy odtwarzania, nadaj liście odtwarzania nazwę według potrzeb.

- & Aby dodać utwory na górę, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję i wybierz Kolejka dalej; Aby dodać utwory na końcu, kliknij prawym przyciskiem myszy na opcję i wybierz Kolejka ostatnia.

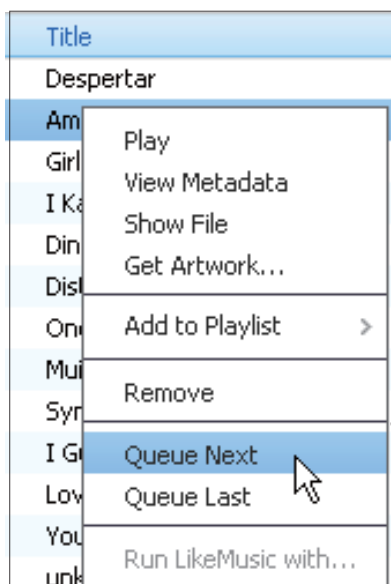

Odtwórz playlistę T

1

Aby zagrać całą playlistę, kliknij prawym przyciskiem myszy listę odtwarzania i wybierz Grać.

& Aby rozpocząć odtwarzanie utworu, kliknij dwukrotnie o piosence.

2

Aby wybrać opcje odtwarzania, kliknij przyciski w panelu odtwarzacza.


Ptak śpiewający

Edytuj metadane

(-- ! - - <
€ !>= \$ -

automatycznie według tytułu utworu, artysty, albumu i innych informacji.

f - =
można przeglądać bibliotekę multimediów według metadanych.

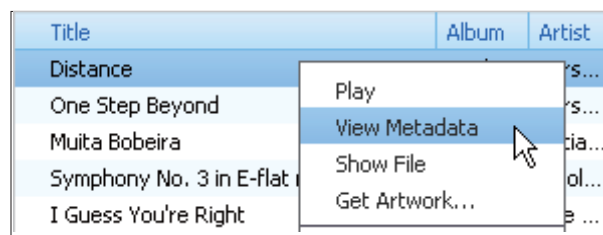

1

WBiblioteka > Muzyka= - *
2 # - ! -) Pogląd



Metadane.

» Ja Wyświetlana jest tabela danych do edycji zawierająca te informacje.


Pobierz okładkę albumu

Czasami dzieła sztuki są dostępne do pobrania w formie muzyki. Philips Songbird, możesz wstawiać grafiki do piosenek.


Po zsynchronizowaniu utworów z niektórymi odtwarzaczami, możesz przeglądać bibliotekę multimediów według dzieł sztuki.

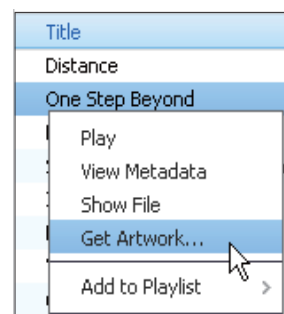


- & NAPHilips Songbird, wybierać Narzędzia > Pobierz grafikę.
 - » Pobierane są grafiki wszystkich tytułów w bibliotece.
- & Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane tytuły i wybierz Pobierz dzieło sztuki.
 - » Pobierane są grafiki dla wszystkich wybranych tytułów.

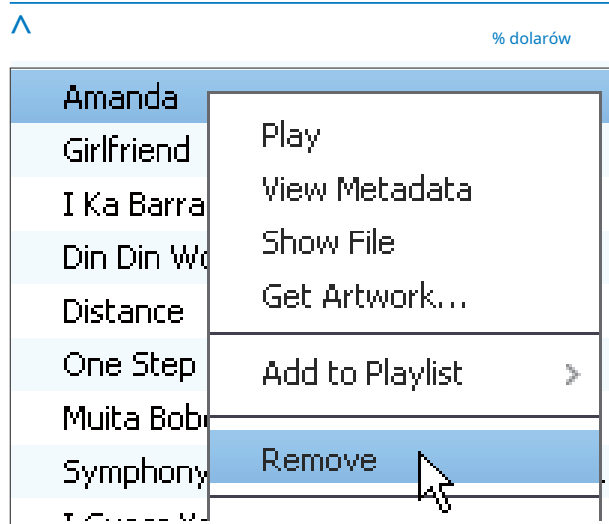


- 1 # - ! -) - * " Usunąć.
- 2 *
- » Q - \$ biblioteki i ze wszystkich playlisty. (Domyślnie, - < \$ <= < < *
- Q - N - - - !- lokalizacja na komputerze lub w sieci komputerowej.)

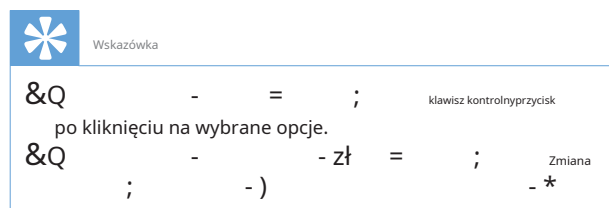

Synchronizuj odtwarzacz z aplikacją Philips Songbird

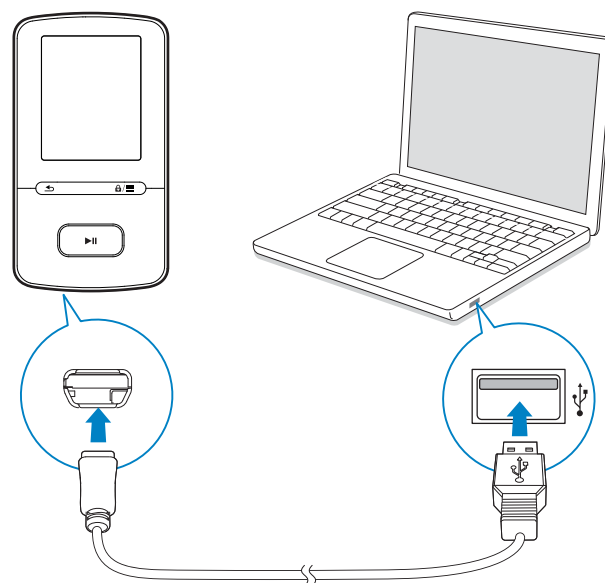


- 1 Na komputerze uruchom Philips Songbird.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB.
 - » O NPHilips Songbird, Odtwarzacz jest wyświetlany po jego rozpoznaniu przez komputer.

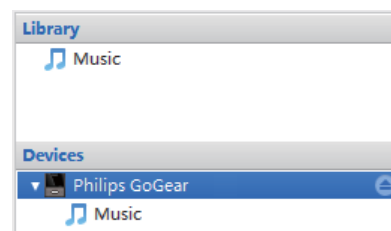

Wybierz synchronizację automatyczną lub ręczną

- Q - Philips
- Ptaka śpiewającego, wybierz automatyczną synchronizację zgodnie z monitami. synchronizacja gracza z Philips Songbird automatycznie. Jeśli nie wybierzesz automatycznej synchronizacji, włączysz synchronizację ręczną.

Aby wybrać synchronizację automatyczną lub ręczną,

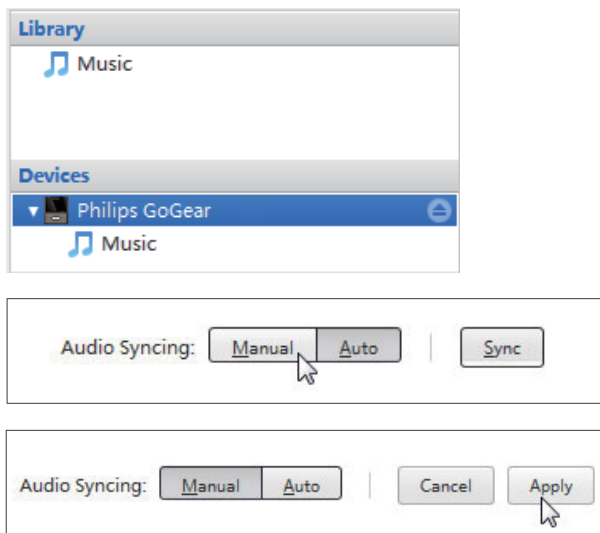


- 1 Wybierz gracza poniżejUrządzenia.
»Wyświetla się okno dialogowe.
- 2 Na ekranie pop-up wybierzPodręcznikLub
Automatyczny.
- 3 Q - -)A zastosować.

Automatyczna synchronizacja

- & Jeśli wybrano automatyczną synchronizację, synchronizacja rozpocznie się automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera;
- & Alternatywnie wybierz gracza pod Urządzenia,i kliknijSynchronizuj.

Aby wybrać ustawienia automatycznej synchronizacji,

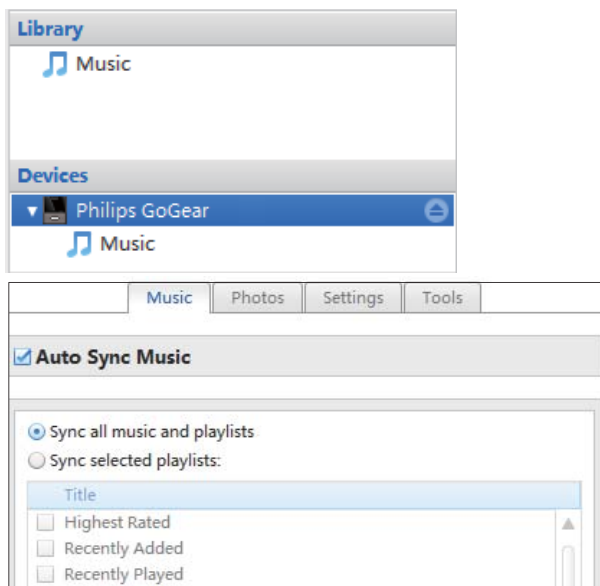


- 1 Wybierz gracza poniżejUrządzenia.
- 2 Na ekranie pop-up kliknijMuzykaKarta.
- 3 Kliknij, aby wybrać opcję.

Synchronizacja ręczna

Aby ręcznie przenieść wybrane listy odtwarzania,


- 1 Wybierz playlisty.
- 2 Przeciągnij i upuść listy odtwarzania doWIBRACJA.

%(

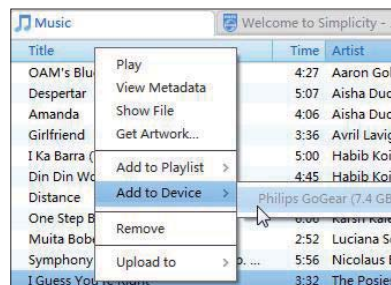

- 1 W panelu Zawartość kliknij prawym przyciskiem myszy
- *
- 2 WybieraćDodaj do Urządzenie >
VIBE. » "

WIBRACJA.

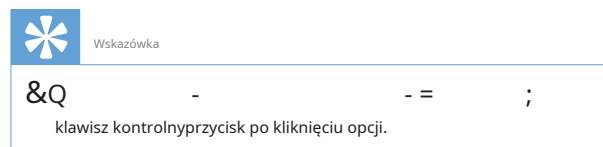

13 Zaktualizuj


oprogramowanie układowe

przez Philipsa

Ptak śpiewający



WIBRACJA jest kontrolowany przez wewnętrzny program o nazwie
; * £ ; \$ - ;
zostały wydane po zakupie WIBRACJA.

Poprzez Philips Songbird, możesz sprawdzić
- ; WIBRACJA na
Internet.

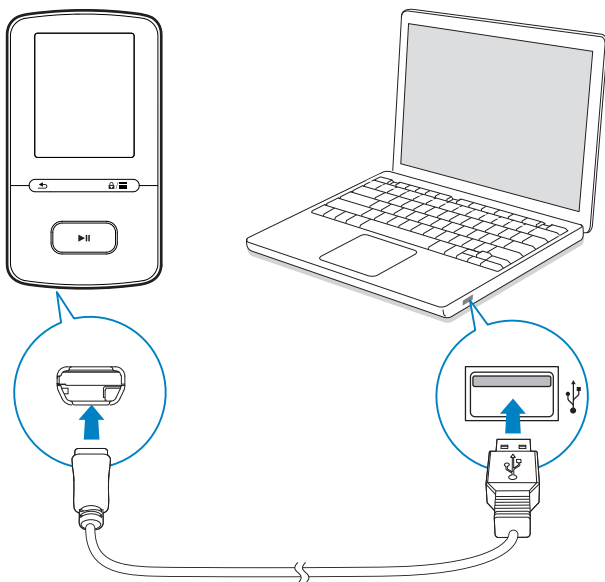


- 1 Upewnij się, że podłączyłeś swój PC do Internetu.
- 2 Łączyć WIBRACJA do komputera za pomocą kabla USB.
- 3 Na komputerze uruchom Philips Songbird. & W razie potrzeby kliknij Start > Programy > Philips > Philips Songbird.

- 4 Trzask WIBRACJA w panelu Odtwarzacz. Następnie wybierz Narzędzia > ; _
okno pop-up.
» Philips Songbird sprawdza aktualizacje
- ; ;
Internet, jeśli dostępny.

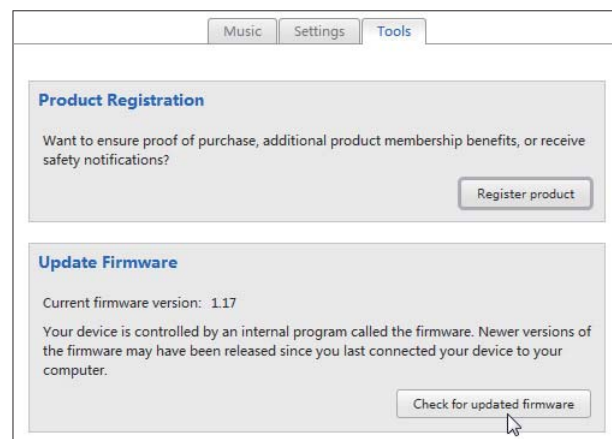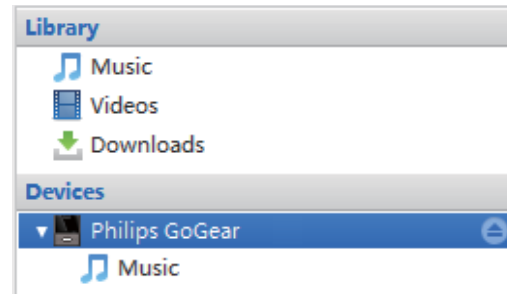

- 5 Podążaj za tym instrukcje na ekranie.
» Dowpobieranie i instalacja
; - *
» Ten VIBE ; -
aktualizacja jest ponownie gotowy do użycia.

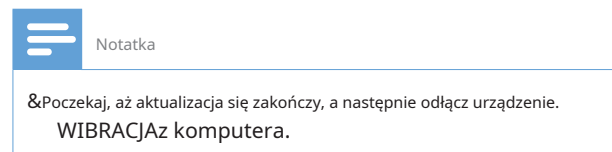


14 Napraw gracz przez Philips Songbird

Jeśli WIBRACJA nie działa prawidłowo lub wyświetlacz się zawiesza, możesz go zresetować bez utraty danych: Jak zresetować urządzenie VIBE?

Włóż końcówkę długopisu lub inny przedmiot do otworu resetowania znajdującego się u podstawy WIBRACJA.

Przytrzymaj, aż odtwarzacz się wyłączy.

Jeżeli nie uda Ci się zresetować odtwarzacza, napraw go za pomocą programu Philips Songbird:

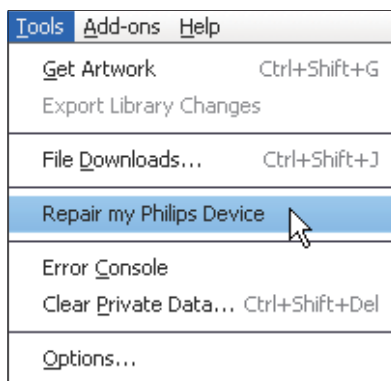

- 1 Na twoim P C, wystrzel Philips Songbird.
- 2 W Philips S ptak,
 - & wybierać Narzędzia > Napraw mojego Philipsa Urządzenie ;
 - & wybierać WIBRACJA na liście rozwijanej.
- 3 Podłącz odtwarzacz do komputera. & Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotyczącymi podłączania odtwarzacza do komputera.
- 4 Aby dokończyć naprawę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Wskazówka

&Po naprawie odtwarzacza partycja CD-ROM i ten Philips Songbird instalator jest usuwany z Odtwarzacz. Na odtwarzaczu jest więcej miejsca.

15 Dane techniczne

Moc

- & Zasilanie: wewnętrzny akumulator litowo-jonowo-polimerowy o pojemności 290 mAh
- & Czas na zabawę¹
 - Muzyka (.mp3): do 20 godzin (Pełny dźwiękwyt.); do 12 godzin (Pełny dźwiękNA)
 - Wideo (.mp4): do 4 godzin
 - Radio FM: do 10 godzin

Oprogramowanie

- & - - " ! - { ;
i przenieś³ muzykę
- & Philips Media Converter: do konwersji i przesyłania³ filmów

Łączność

- & Słuchawki 3,5 mm
- & USB 2.0 Wysoka prędkość

Dźwięk

- & Separacja kanałów: > 45 dB Pasma
- & przenoszenia: 80 18 000 Hz Moc
- & wyjściowa: 2 x 2,4 mW
- & Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty:

- & MP3
 - Szybkość transmisji: 8 320 kbps i VB R
 - Częstotliwości próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- & WMA (niezabezpieczone)
 - Szybkość transmisji: 5 320 kbps
 - Częstotliwości próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- & FLAC
 - Szybkość transmisji: do 1,1 Mb/s
 - Częstotliwości próbkowania: 48 kHz
- & APE
 - Szybkość transmisji: do 1,3 Mb/s
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

Odtwarzanie wideo

Obsługiwane formaty:

- & SMV

Wyświetlanie obrazu

Obsługiwane formaty:

- & JPEG
- & BMP

Nośniki danych

Wbudowana pojemność pamięci²:

- & SA4VBE04 4 GB pamięci NAND Flash
- & SA4VBE08 8 GB pamięci NAND Flash
- & SA4VBE16 16 GB pamięci NAND Flash

Transfer mediów³

- & Songbird (synchronizacja muzyki)
- & Konwerter multimediów (przesyłanie wideo)
- & Eksplorator Windows (przeciągnij i upuść)

Wyświetlacz

- & Kolorowy wyświetlacz LCD 128 x 160 pikseli

 Notatka

&" - - !;- - *

&¹ Liczba akumulatorów jest ograniczona

cykli ładowania. Żywotność baterii i liczba cykli ładowania różnią się w zależności od sposobu użytkowania i ustawień.

&² 1 GB = 1 miliard bajtów; dostępna pojemność pamięci masowej jest mniejsza.


Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ część pamięci jest zarezerwowana dla odtwarzacza. Pojemność pamięci jest oparta na 4 minutach utworu i kodowaniu MP3 128 kbps.

&³ Prędkość transferu zależy od systemu operacyjnego i

; ! - *

;

- & Okna ® XP (SP3 lub nowszy) / Vista / 7
- & Procesor Pentium III 800 MHz lub nowszy
- & 512 MB pamięci RAM
- & 500 MB miejsca na dysku twardym
- & Połączenie internetowe
- & Napęd CD-ROM Windows® Internet Explorer
- & 6.0 lub nowszy
- & Port USB

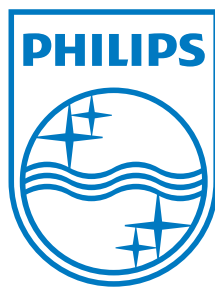

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia ©

2012 Koninklijke Philips Electronics NV

Wszelkie prawa zastrzeżone.

SA4VBE 12 97 77 78 UM V1.0 wk1207.5